# サービスデータ

## 燃料、オイル、液類

### ■燃料

使用燃料については、80ページの「燃料補給口」もあわせてお読みください。

| 項目 | サービスデータ | |
|---|---|---|
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| タンク容量 (参考値) | シングルタイヤ | 53L |
| | ダブルタイヤ | 48L |

### ■フューエルフィルター

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| 交換時期 | 100,000km走行ごと |

Podbormasla.ru

## ■エンジンオイル

オイル量の確認は、レベルゲージで行なってください。
交換時期は走行kmまたは年月のどちらか早い方で交換してください。
寒冷地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。

| 項目 | | サービスデータ | |
|---|---|---|---|
| 交換時期 | | 標準 | 15,000kmまたは1年ごと |
| | | シビアコンディション*1 | 7,500kmまたは6か月ごと |
| オイルグレード | 純正モーターオイルゴールデンECO SM*2 | API SM/ILSAC GF-4、SAE 0W-20 | |
| | 純正モーターオイルゴールデンSM | API SM/ILSAC GF-4、SAE 5W-20 | |
| | | API SM/ILSAC GF-4、SAE 5W-30 | |
| | | API SM/ILSAC GF-4、SAE 10W-30 | |
| | 純正モーターオイルゴールデンSL | API SL/ILSAC GF-3、SAE 5W-30 | |
| 交換量 (参考値) | オイルのみ | 4.05L | |
| | オイルとオイルフィルター | 4.45L | |

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

*2 純正モーターオイルゴールデンECO SMは省燃費性に優れたエンジンオイルです。

## 使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

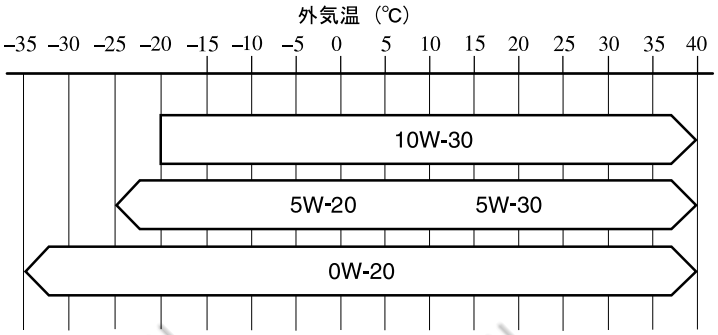


### ■エンジンオイルフィルター

交換時期は走行kmまたは年月のどちらか早い方で交換してください。

| 項目 | サービスデータ | |
|---|---|---|
| 交換時期 | 標準 | 15,000kmまたは1年ごと |
| | シビアコンディション*1 | 7,500kmまたは6か月ごと |

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

### ■マニュアルトランスミッションオイル

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| 交換時期 | 40,000km走行ごと |
| 推奨オイル | 純正ロングライフ SAE 75W-90 (GL-4) |
| 容量 (参考値) | 2.5L |

■オートマチックトランスミッションフルード

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

| 項目 | | サービスデータ |
|---|---|---|
| 推奨フルード | | 純正ATF M-III |
| 容量 (参考値) | 2WD車 | 7.44L |
| | 4WD車 | 8.15L |

■ディファレンシャルオイル

| 項目 | サービスデータ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 交換時期 | 40,000km走行ごと | | | |
| 推奨オイル | 純正ロングライフハイポイドSAE90 (GL-5) | | | |
| 容量 (参考値) | 2WD車 | フロント | — | |
| | | リヤ | 1.2L | |
| | 4WD車 | フロント | 1.05L | |
| | | リヤ | マニュアル車 | 1.3L |
| | | | オートマチック車 | 1.2L |

■トランスファーオイル (4WD車)

| 項目 | | サービスデータ |
|---|---|---|
| 推奨オイル | | 純正ロングライフ SAE 75W-90 (GL-4) |
| 容量 (参考値) | マニュアル車 | 1.6L |
| | オートマチック車 | 2.0L |

## ■パワーステアリングフルード

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

| 項目 | | サービスデータ |
|---|---|---|
| 推奨フルード | | 純正ATF M-III、純正ATF M-V |
| 容量 (参考値) | 2WD車 | 0.8L |
| | 4WD車 | 0.9L |

## ■ブレーキ液

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| 交換時期 | 2年ごと |
| 推奨液 | 純正ブレーキフルードBF-3 (DOT-3) |

## ■冷却水

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

| 項目 | | サービスデータ |
|---|---|---|
| 交換時期 | 純正ロングライフクーラント | 2年ごと |
| | 純正ロングライフクーラント (ゴールデン)*1 | 100,000km走行または3年ごと<br>(初回は180,000km走行または7年) |
| 推奨液 | | 純正ロングライフクーラント、<br>純正ロングライフクーラント (ゴールデン)<br>*1 |
| 容量 (参考値) | マニュアル車 | 7.4L |
| | オートマチック車 | 7.7L |

*1 ラジエーターキャップまたはその付近に FL22 のマークがある場合は、純正ロングライフクーラント (ゴールデン) を使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

## ■ウォッシャー液

液量の確認は、レベルゲージやリザーバータンク表面のゲージで行なってください。

| 項目 | サービスデータ | |
|---|---|---|
| タンク容量 (参考値) | フロント | 2.2L |
| | リヤ | 1.5L |

Podbormasla.ru

## 各部の点検値、交換時期

■ブレーキペダル

| 項目 | サービスデータ | |
|---|---|---|
| 遊び | 6.8～12.3mm | |
| 床板とのすき間 (踏力147N {15kgf}) | ABS装備車 | 70mm以上 |
| | ABS装備車以外 | 71.7mm以上 |

■パーキングブレーキ

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| 引きしろ (操作力196N {20kgf}) | 7～9ノッチ |

■クラッチペダル

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| 遊び | 5.0～17.0mm |
| 床板とのすき間 | 0mm以上 |

■オルタネーターベルト

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| たわみ量 | 自動調整式 (使用限度をこえているものは交換) |

■パワーステアリングベルト

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| たわみ量 | 自動調整式 (使用限度をこえているものは交換) |

■エアクリーナーエレメント

| 項目 | サービスデータ | |
|---|---|---|
| 交換時期 | 標準 | 50,000km走行ごと |
| | シビアコンディション*1 | 25,000km走行ごと |

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

Podbormasla.ru

## 電気部品/電球 (バルブ)

■スパークプラグ

| 項目 | | サービスデータ |
|---|---|---|
| 型式 | NGK | ITR5F13、TR5AI13 |

**⚠ 注意**

**イリジウムプラグを使用していますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は行なわないでください。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。**

■バッテリー

| 項目 | サービスデータ |
|---|---|
| 型式、容量 | 75D23L、65Ah (20時間率) |

Podbormasla.ru

■電球 (バルブ) の容量

| 項目 | | サービスデータ | 規格 (ECE R (SAE)) |
|---|---|---|---|
| ヘッドランプ | | 60/55W | H4 (—) |
| 車幅灯 | | 21/5W | P21/5W (—) |
| 前面方向指示灯/非常点滅灯 | | 21W | PY21W (—) |
| 側面方向指示灯/非常点滅灯 | | 5W | — (—) |
| 後面方向指示灯/非常点滅灯 | | 21W | — (—) |
| 制動灯/尾灯 | | 21/5W | — (—) |
| 後退灯 | | 16W | — (—) |
| 番号灯 | | 5W | — (—) |
| ハイマウントストップランプ | | 21W | — (—) |
| ルームランプ | フロント | 10W | — (—) |
| | リヤ | 10W | — (—) |

■ヒューズ

→210ページ「ヒューズの受け持つ装置」

## タイヤ/ホイール

### ■タイヤ/ホイールサイズ

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

| 項目 | サービスデータ | | |
|---|---|---|---|
| | サイズ | インセット (オフセット) | ピッチサークル直径 |
| 145R12-6PRLT | 12×3 1/2J | 87mm | 150mm |
| 165R14-6PRLT | 14×4 1/2J | 50mm | 114.3mm |
| 165R14-8PRLT | | | |
| 185R14-6PRLT | 14×5J | | |

### ■タイヤ空気圧

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。
→12ページ「日常点検としてタイヤを定期的に点検する」

| 前輪 | | 後輪 | |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | タイヤ空気圧 | タイヤサイズ | タイヤ空気圧 |
| 165R14-6PRLT | 350 kPa (3.5 kgf/cm$^2$) | 145R12-6PRLT | 300 kPa (3.0 kgf/cm$^2$) |
| 165R14-6PRLT | 350 kPa (3.5 kgf/cm$^2$) | 165R14-8PRLT | 375 kPa (3.75 kgf/cm$^2$) |
| 185R14-6PRLT | 350 kPa (3.5 kgf/cm$^2$) | 185R14-6PRLT | 350 kPa (3.5 kgf/cm$^2$) |