POMEMO PORIDOLINASIO PORIDOLINASIO

Podbornasla.ru

Podbornasia.ru

bornasla.ru

150rma5la.ru

燃料、オイル、液類

■燃料

使用燃料については、80ページの「燃料補給口」もあわせてお読みください。

項目	サービスデータ
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 (参考値)	53L

■フューエルフィルター

項目		サービスデータ	
交換時期	\)	100,000km走行ごと	~
Podbormasia	, Podpo	rmasla.	nasla.

JL-CEPTRASIA,TU

Junermasla.ru

JLAFFRASIA.TU

■エンジンオイル


オイル量の確認は、レベルゲージで行なってください。 交換時期は走行kmまたは年月のどちらか早い方で交換してください。 寒冷地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。

項目		サービスデータ	
交換時期		標準	15,000 kmまたは1年 ごと
		シビアコンディショ ン ¹¹	7,500 kmまたは6か月 ごと
純正モーターオイルゴールデ ン SM		API SM/ILSAC G	GF-4、SAE 5W-20
オイル グレード	純正モーターオイルゴールデ	API SN/ILSAC G	F-5, SAE 0W-20
	ンSN	API SN/ILSAC G	F-5, SAE 5W-30
交換量 (参考値)	オイルのみ	4.05 L	
	オイルとオイルフィルター	4.4	-5 L

^{*1} シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

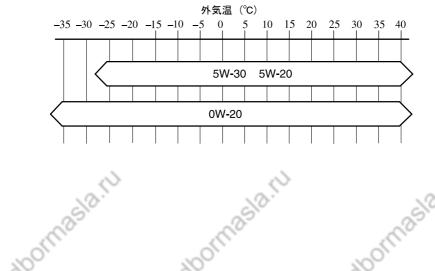

■エンジンオイルフィルター

交換時期は走行kmまたは年月のどちらか早い方で交換してください。

項目	サービスデータ	
六 梅味期	標準	15,000kmまたは1年ごと
交換時期	シビアコンディション*1	7,500km または6か月ごと

^{*1} シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

■マニュアルトランスミッションオイル

項目	サービスデータ
交換時期	40,000km走行ごと
推奨オイル	純正ロングライフ SAE 75W-90 (GL-4)
容量 (参考値)	2.5L

■オートマチックトランスミッションフルード

項目	サービスデータ
推奨フルード	純正ATF マチックフルードS
容量 (参考値)	10L

J.Larmasla.IU

■ディファレンシャルオイル

項目	サービスデータ		
交換時期	40,000km走行ごと		
推奨オイル	純正ロングライフハイポイドSAE90 (GL-5)		
2WD車 容量 (参考値) 4WD車	0)4/D.=	フロント	_
	ZWD車	リヤ	1.3L
	414D =	フロント	1.05L
	4WD单	リヤ	1.3L

■トランスファーオイル (4WD車)

5	項目	サービスデータ
推奨オイル		純正ロングライフ SAE 75W-90 (GL-4)
	マニュアル車	1.6L
容量 (参考値)	オートマチック車	2.0L

■パワーステアリングフルード

JL-OFFRASIA, IU

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目		サービスデータ
推奨フルード		純正ATF M-III、純正ATF M-V
	2WD車	0.8L
容量 (参考値)	4WD車	0.9L

11-01-11/25/21/U

■ブレーキ液

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
交換時期	2年ごと
推奨液	純正ブレーキフルードBF-3 (DOT-3)

■冷却水

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

	項目	サービスデータ
	純正ロングライフクーラント	2年ごと
交換時期	純正ロングライフクーラント (ゴールデン)*1	100,000km走行または3年ごと (初回は180,000km走行または7年)
推奨液	Lion	純正ロングライフクーラント、 純正ロングライフクーラント (ゴールデン)*1
□ (マニュアル車	7.4L
容量 (参考値)	オートマチック車	7.8L

^{*1} ラジエーターキャップまたはその付近に**FL22** のマークがある場合は、純正ロングライフクーラント (ゴールデン) を使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

■ウォッシャー液

ILATTA 5 2 . TU

液量の確認は、レベルゲージやリザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ	
九、九应县(杂类店)	フロント	2.2L
タンク容量 (参考値)	リヤ	1.5L

Juntinasia.IU

11-01-FR25/2.TU

各部の点検値、交換時期

■ブレーキペダル

項目	サービスデータ
遊び	6.6~16.3mm
床板とのすき間 (踏力147N {15kgf})	81mm以上

■パーキングブレーキ

項目	サービスデータ
引きしろ (操作力196N {20kgf})	7~9ノッチ

■クラッチペダル

項目	サービスデータ	
遊び	5.0~17.0mm	
床板とのすき間	Omm以上	

■オルタネーターベルト

項目	サービスデータ	
たわみ量	自動調整式 (使用限度をこえているものは交換)	

■パワーステアリングベルト

JEANNAS 12.1U

項目	サービスデータ	
たわみ量	自動調整式 (使用限度をこえているものは交換)	

■エアクリーナーエレメント ---

Podbormasla.ru

JLAFFRASIA.TU

項目	サービスデータ		
六·梅·吐田	標準	50,000km走行ごと	
交換時期	シビアコンディション*1	25,000km走行ごと	

Podbornasla.ru

11.0rm2512.TU

Podbormasla.ru

Junermasla. TU

^{*1} シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

電気部品/電球 (バルブ)

■スパークプラグ

項目		サービスデータ	
型式	NGK	TR5Al13	

♠ 注意

Juninasla.IU

イリジウムプラグを使用していますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は行なわないでください。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。

■バッテリー

項目	サービスデータ	
型式、容量	75D23L、65Ah (20時間率)	
Pogpour.	Sogpour, Sogpour,	

JL-CEPTASIA,TU

■電球 (バルブ) の容量

項目		サービスデータ	規格 (UNECE*1 (SAE))
ヘッドランプ		60/55 W	H4 (—)
車幅灯		21/5 W	P21/5W (—)
前面方向指示灯/非常点滅灯		21 W	PY21W (—)
側面方向指示灯/非常点滅灯		5 W	— (—)
後面方向指示灯/非常点滅灯		21 W	— (—)
制動灯/尾灯		21/5 W	— (—)
後退灯		16 W	— (—)
番号灯		5 W	—(—)
ハイマウントストップランブ		21 W	-(-)
ルームランプ	フロント	10 W	(-)
ルームフンノ	リヤ	10 W	000-(-)

^{*1} UNECEはUnited Nations Economic Commission for Europe (国連欧州経済委員会) の略です。

J.L. OFFT 25/2.TU

■ヒューズ

→226ページ「ヒューズの受け持つ装置」

11-01-17-25/2.TU