

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。
ご使用前に必ずお読みください。

- ・点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- ・点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項 目		点 検 値	
ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で 押したとき	HR15DE	5～10mm
		HR16DE	5～8mm
		MR18DE	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	3～11mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で 踏んだとき	90mm以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で 操作したとき	2WD	4～5ノッチ
		4WD	6～7ノッチ

※MR18DEエンジン搭載車は、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内
装備の
かたつ車
きと
あの上
いか手
な

万のとき

サービスデータ

さくいん

■交換油脂類

お車の性能を適正に保つため、弊社指定銘柄のご使用をおすすめします。指定銘柄以外をお使いになる場合、指定銘柄に相当する品質のものをお使いください。下記は、おおよその規定量です。実際の量は、わずかに異なることがあります。交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

なお、詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

項 目	適 用	規定量 (ℓ)		指定銘柄
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	HR15DE	2.8	3.0	ゴールドENECO (API SN/ILSAC GF-5、SAE 0W-20)
	HR16DE	2.8	3.0	ゴールドENSN (API SN/ILSAC GF-5、SAE 5W-30)
	MR18DE	4.4	4.6	ゴールドENECO (API SN/ILSAC GF-5、SAE 0W-20)

〈指定銘柄以外のエンジンオイルについて〉

指定銘柄以外をお使いになる場合は、下記に適合したエンジンオイルをお使いください。

グレード：

API規格 SL、SM、SNをお使いください。ILSACマークのついたものをおすすめします。



APIマーク



ILSACマーク

ZT10060

粘度：下記粘度（SAE規格）のものをご使用ください。

HR15DE／MR18DE：0W-20

HR16DE：5W-30

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた車と
あの手な

万のとき

サービスデータ

さくいん

項 目	適 用	規定量 (ℓ)	指定銘柄
オートマチック トランスアクスル フルード	HR16DE	7.6	純正ATF M-Ⅲ
	MR18DE	7.7	
CVTフルード	HR15DE	6.9	純正CVTフルード NS-3 ※1
リヤデファレンシャル オイル	4WD	0.8	純正ロングライフハイポイド (90)
トランスファー オイル	4WD	0.38	純正ロングライフハイポイド (90)
ブレーキフルード	全 車	—	純正ブレーキフルード BF-3 (DOT-3)
冷却水	HR15DE	6.7	日産純正スーパーロングライフ クーラント (青) 又は純正ロン グライフクーラント
	HR16DE		
	MR18DE	6.8	
ウオッシャー液	全 車	2.5	純正ウインドウウオッシャー液 ※2

※1：CVTフルードは、専用のCVTフルードを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※2：外気温に応じて濃度を調節してください。

■電球（バルブ）の容量


電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドランプ）		12-60/55	H4
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯／尾灯		12-21/5	W21/5W
ハイマウントストップランプ		12-16	W16W
後退灯		12-16	W16W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前 面	12-21（アンバー）	WY21W
	後 面	12-21（アンバー）	WY21W
	側 面	12-5（アンバー）	WY5W

■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	オフセット
165R13-6PRLT	13×5J	100mm	40mm
165R14-6PRLT	14×5J	(4穴)	

■タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm²)

タイヤサイズ		空 気 圧	
		前 輪	後 輪
165R13-6PRLT	HR15DE	250 (2.5)	200 (2.0)
	MR18DE	240 (2.4)	<350(3.5)>
165R14-6PRLT	HR16DE	220 (2.2)	200 (2.0)
			<350(3.5)>

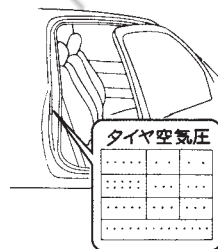

* タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。
 〈 〉 内は積載時の空気圧です。

TCB0059Z